


## Montagehilfe - Bohrschablone

Egal ob GM WINDOORAIL®, GM WINDOORAIL® Frameless oder ob die Sonderlaschen für die Stockrahmenüberdämmung verwendet werden - die Montage ist einfacher wie nie zuvor.

Zu jeder Bestellung erhalten Sie eine Montagehilfe als Klebeschablone, die im Einzelfall direkt auf den Stockrahmen oder eine Trägerplatte appliziert wird. Das Einmessen der richtigen Lage und die Schraubenpositionierung werden dadurch zum Kinderspiel.

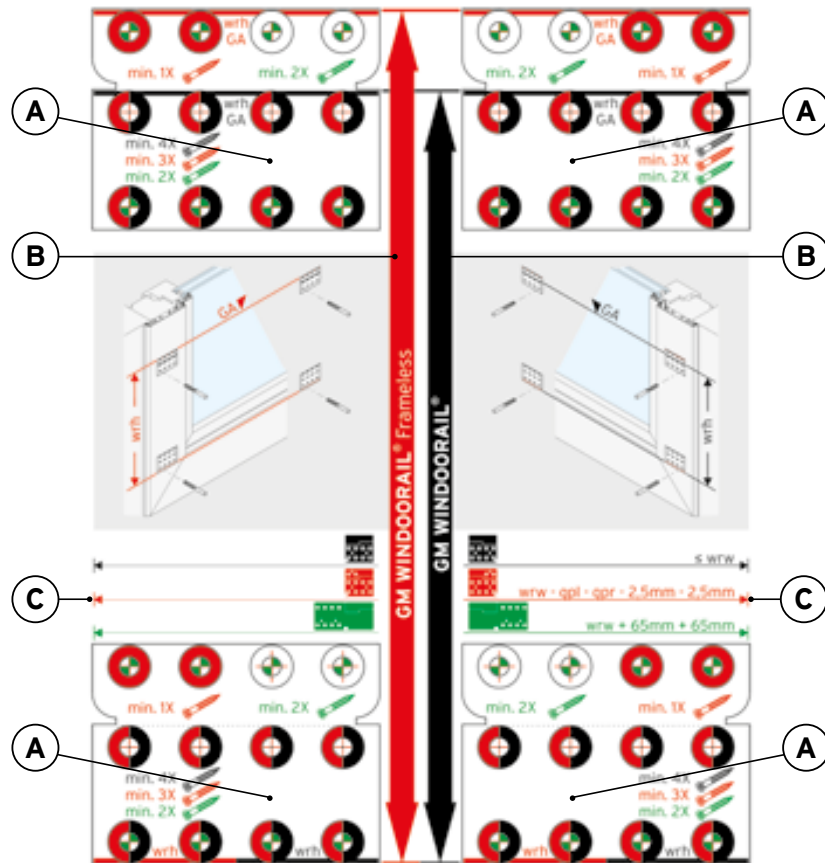

Die vier Bohrschablonen **A** abziehen, auf den Stockrahmen aufkleben und entsprechend dem zu montierenden Produkt die Löcher für die Schrauben bohren. Bei mehreren gleichen Elementen kleben Sie die Bohrschablonen auf eine Trägerplatte und erhalten dadurch eine mehrfach verwendbare Bohrhilfe. Je nach Produkt (Grün, Rot, Schwarz) ist die Anzahl der zu verwendenden Schrauben (farbig dargestellt) angegeben. Die jeweils mögliche Position einer Schraube ist ebenfalls farbig angegeben.

Die rote bzw. schwarze Linie zwischen den beiden senkrechten Pfeilen **B** ergibt die bestellten wrh Maße (Elementhöhe).

Die linke bzw. rechte Außenkante **C** der Bohrschablone ergibt je nach Produkt und den gewünschten Glasüberständen die Elementbreite wrw.



GM WINDOORAIL®  
 GM WINDOORAIL® Frameless  
 Konsole für Stockrahmenüberdämmung